


## ●カーボンブラシの交換について

### ⚠警告：不意の運転防止！

本機械の不意の運転による事故を避けるため、カーボンブラシ交換の際には、必ず電源プラグを外してください。

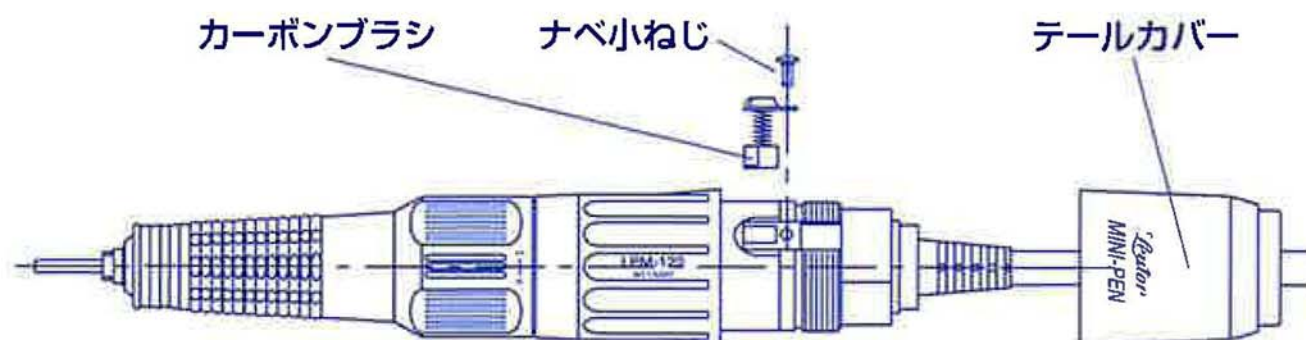

カーボンブラシは消耗品です。

カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モータの故障の原因となりますので、残り長さが3mm位になりましたら新品と交換してください。

テールカバーを緩めて外し、ナベ小ねじを外して、カーボンブラシを2個とも交換してください。

★カーボンブラシはリユーターミニペン専用です。交換される場合は必ずリユーターミニペン用をご指定ください。

## 定期点検をおすすめします（有償）

故障を未然に防ぎいつまでもリユーターミニペンをご愛用いただくために、使用頻度に応じて3ヶ月～6ヶ月ごとの定期点検（有償）をおすすめします。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。そのほか、取扱いについてご不明な点、工具、部品の補充についてはお買い上げの販売店にご依頼ください。